


## Getting Started.

	EN	DE	FR	IT	ES	NL	PL
1	Charge via USB-C	Über USB-C laden	Chargez via USB-C	Carica tramite USB-C	Carga por USB-C	Opladen via USB-C	Ładowanie przez USB-C
2	Red = charging Green = done	Rot = lädt Grün = fertig	Rouge = en charge Vert = terminé	Rosso = in carica Verde = completato	Rojo = cargando Verde = listo	Rood = opladen Groen = klaar	Czerwony = ładowanie Zielony = gotowe
3	Switch to ON	Einschalten	Mettre sur ON	Accendere	Encender	Zet aan	Włącz
4	Extend antenna	Antenne ausziehen	Déployer l'antenne	Estendere antenna	Extender antenna	Antenne uitschuiven	Wysuń antenę
5	Press Standby	Standby drücken	Appuyer sur Standby	Premere Standby	Pulsar Standby	Standby indrukken	Naciśnij Standby
6	Wait for stations	Auf Sender warten	Attendre les stations	Attendere stazioni	Esperar estaciones	Wachten op zenders	Poczekaj na stacje
7	Enjoy listening	Viel Spaß beim Hören	Bonne écoute	Buon ascolto	Disfruta escuchando	Veel luisterplezier	Miłego słuchania

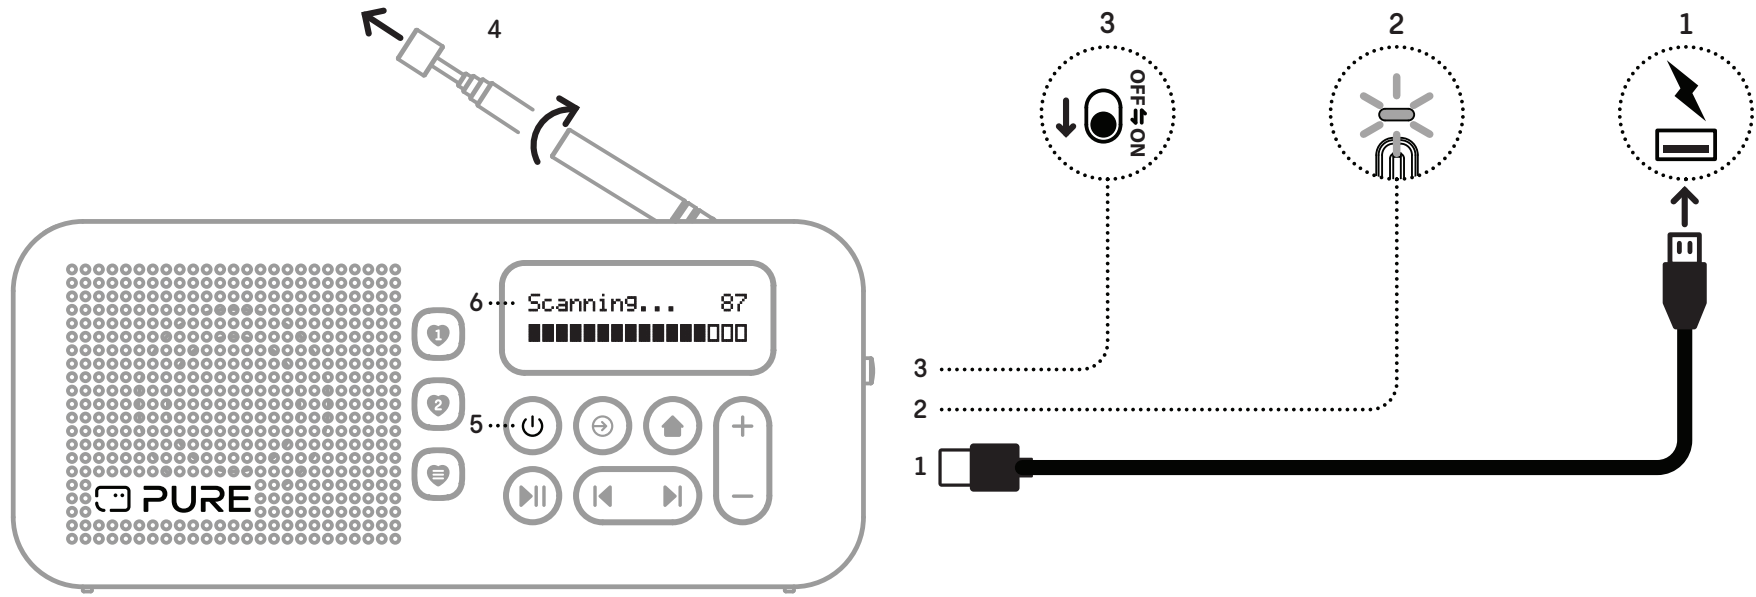

## Controls.

	EN	DE	FR	IT	ES	NL	PL
	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby
	Source Mode	Quellenmodus	Mode source	Modalità sorgente	Modo fuente	Bronmodus	Tryb źródła
	Home / Settings	Hauptmenü	Menu principal	Menu principale	Menú principal	Hoofdmenu	Menu główne
	Play / Select	Abspielen / Auswählen	Lecture / Sélectionner	Riproduci / Seleziona	Reproducir / Seleccionar	Afspelen / Selecteren	Odtwarzaj / Wybierz
	Station / Skip Back	Sender zurück / Zurück	Station précédente / Retour	Stazione indietro / Indietro	Estación atrás / Retroceder	Zender terug / Vorige	Stacja wstecz / Cofnij
	Station / Skip Forward	Sender vor / Weiter	Station suivante / Avancer	Stazione avanti / Avanti	Estación adelante / Avanzar	Zender vooruit / Volgende	Stacja dalej / Dalej
	Favourite 1	Favorit 1	Favori 1	Preferito 1	Favorito 1	Favoriet 1	Ulubiony 1
	Favourite 2	Favorit 2	Favori 2	Preferito 2	Favorito 2	Favoriet 2	Ulubiony 2
	Favourite List	Favoritenliste	Liste des favoris	Elenco preferiti	Lista de favoritos	Favorietenlijst	Lista ulubionych
	Volume +	Lauter +	Volume +	Volume +	Subir volumen +	Volume omhoog +	Głośniej
	Volume -	Leiser -	Volume -	Volume -	Bajar volumen -	Volume omlaag -	Ciszej
	Power Off / On	Aus / Ein	Éteindre / Allumer	Spegni / Accendi	Apagar / Encender	Uit / Aan	Wyłącz / Włącz


## DAB.



## FM.



## Save Favourites.



## Save Favourites - List.



## Getting started.

	DK	NO	SV	CZ	PT	FI	HR	SK	SI	GR
1	Oplad via USB-C	Lad via USB-C	Ladda via USB-C	Carregar via USB-C	Laden über USB-C	Lataa USB-C:llä	Punjenje preko USB-C	Nabijanje cez USB-C	Polnjenje prek USB-C	Φόρτιση μέσω USB-C
2	RRød = oplader Grøn = færdig	RRød = lader Grønn = ferdig	Röd = laddar Grön = klar	Vermelho = a carregar Verde = concluído	Rot = Laden Aus = fertig	Punainen = lataus Vihreä = valmis	Crveno = puni se Zeleno = gotovo	Červená = nabija sa Zelená = hotovo	Rdeča = polni se Zelena = končano	Κόκκινο = φόρτιση Πράσινο = έτοιμο
3	Tænd	Slå på	Slå på	Ligar	Schalter auf ON	Kytke päälle	Uključi	Zapnúť	Vklopi	Ενεργοποίηση
4	Udvid antenne	Trekk ut antennen	Fäll ut antenn	Estender antena	Antenne ausziehen	Vedä antenni ulos	Produži antenu	Vytiahnuť anténu	Raztegnite anteno	Εκτείνετε την κεραία
5	Tryk Standby	Trykk Standby	Tryck Standby	Premir Standby	Drücken Standby	Paina Standby	Pritisni Standby	Stlačíť Standby	Pritisni Standby	Πατήστε Standby
6	Vent på stationer	Vent på stasjoner	Vänta på stationer	Aguardar estações	Warten auf Sender	Odotaa asemia	Pričekaj postaje	Počkaj na stanice	Počakaj na postaje	Περιμένετε για σταθμούς
7	God fornøjelse	God lytting	Njut av lyssningen	Bom som	Viel Spaß	Nauti kuuntelusta	Uživaj u slušanju	Prijemné počúvanie	Uživaj v poslušanju	Καλή ακρόαση

## Controls.

	DK	NO	SV	CZ	PT	FI	HR	SK	SI	GR
	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby	Standby
	Kildetilstand	Kildemodus	Källäge	Režim zdroje	Modo fonte	Lähdetila	Način izvora	Režim zdroja	Način vira	Λειτουργία πηγής
	Hovedmenu	Hovedmeny	Huvudmeny	Hlavní menu	Menu principal	Päävalikko	Glavni izbornik	Hlavné menu	Glavni meni	Κεντρικό μενού
	Afspil / Vælg	Spill / Velg	Spela / Välj	Přehrát / Vybrat	Reproduzir / Seleccionar	Toista / Valitse	Reproduciraj / Odaberi	Prehrať / Vybrať	Predvajaj / Izberi	Αναπαραγωγή / Επιλογή
	Station tilbage / Tilbage	Stasjon tilbake / Forrige	Station tillbaka / Föregående	Stanice zpět / Zpět	Estação anterior / Recuar	Asema taakse / Edellinen	Stanica natrag / Nazad	Stanica späť / Späť	Postaja nazaj / Nazaj	Σταθμός πίσω / Πίσω
	Station frem / Frem	Stasjon frem / Neste	Station framåt / Nästa	Stanice vpřed / Další	Estação seguinte / Avançar	Asema eteen / Seuraava	Stanica naprijed / Naprijed	Stanica dopredu / Ďalej	Postaja naprej / Naprej	Σταθμός μπροστά / Επόμενο
	Favorit 1	Favoritt 1	Favorit 1	Oblíbená 1	Favorito 1	Suosikki 1	Omiljeni 1	Obľúbená 1	Priljubljeno 1	Αγαπημένο 1
	Favorit 2	Favoritt 2	Favorit 2	Oblíbená 2	Favorito 2	Suosikki 2	Omiljeni 2	Obľúbená 2	Priljubljeno 2	Αγαπημένο 2
	Favoritliste	Favorittliste	Favoritlista	Seznam oblíbených	Lista de favoritos	Suosikkiista	Popis omiljenih	Zoznam obľúbených	Seznam priljubljenih	Λίστα αγαπημένων
	Lyd op +	Volum opp +	Volym upp +	Hlasitost +	Aumentar volume +	Äänenvoimakkuus ylös +	Glasnoća gore +	Hlasitosf hore +	Glasnost gor +	Ένταση +
	Lyd ned -	Volum ned -	Volym ner -	Hlasitost -	Diminuir volume -	Äänenvoimakkuus alas -	Glasnoća dolje -	Hlasitosf dole -	Glasnost dol -	Ένταση -
	Sluk / Tænd	Av / På	Av / På	Vypnout / Zapnout	Desligar / Ligar	Virta pois / päälle	Isključi / Uključi	Vypnúť / Zapnúť	Izklop / Vklop	Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση

## Tune to Favourites.

Radio 1  
Now Playing...

## Tune to Favourites - List.

Preset Store  
◀5. Radio 5 ▶

Radio 5  
Now Playing...

## Bluetooth pairing.

BT Disconnected

Elan Move

BT Connected

## Audio EQ.

Menu  
◀System ▶

System  
◀EQ ▶

EQ  
◀Music ▶

## DAB Scan.

DAB

Menu  
◀Scan ▶

## FM Scan.

FM

Menu  
◀Scan ▶

# PURE

## Elan Move Getting Started.

## Joyful Listening.

- EN

DE

FR

IT

ES

NL

PL

DK

NO

SV

CZ

PT

FI

HR

SK

SI

GR
- Scan me on your smartphone camera for more information.
- 
- support:pure-audio.com
- For more help or support please visit us at:
- EN - Battery Care & Longevity  
Fully charge before first use; avoid full discharge. Unplug once full. Regular use and partial charges maintain battery health. For long storage, keep around 50% charge and recharge every few months.  
DE - Batteriepflege & Lebensdauer  
Vor der ersten Verwendung vollständig aufladen; vollständige Entladung vermeiden. Nach voller Ladung vom Strom trennen. Regelmäßige Nutzung und Teilaufladungen erhalten die Batterieleistung.  
FR - Entretien & Longévité de la batterie  
Pour une meilleure longévité, chargez complètement la batterie avant la première utilisation; évitez la décharge totale. Débranchez une fois chargée. Une utilisation régulière et des recharges partielles maintiennent la santé de la batterie. Pour un stockage prolongé, conservez environ 50% de charge et rechargez tous les quelques mois.  
IT - Cura & Durata della batteria  
Caricare completamente prima dell'uso; evitare la scarica completa. Scollegare una volta carica. Usare regolarmente e ricaricare parzialmente mantengono la salute della batteria. Per conservazione prolungata, mantenere circa il 50% di carica e ricaricare ogni pochi mesi.  
ES - Cuidado & Duración de la batería  
Cargar completamente antes del primer uso; evitar la descarga total. Desenchufar una vez cargado. El uso regular y las cargas parciales mantienen la salud de la batería. Para almacenamiento prolongado, mantener alrededor del 50% de carga y recargar cada pocos meses.  
NL - Batteriezorg & Levensduur  
Voordat u de eerste keer de afspeler in gebruik gaat, volledig opladen. Loskoppelen zodra volledig opgeladen. Regelmatig gebruik en gedeeltelijke opladen behouden de batterijconditie. Bij langdurige opslag ongeveer 50% opladen en om de paar maanden herladen.  
PL - Pielęgnacja & Trwałość baterii  
Niedługo przed pierwszym użyciem; regularnie używać; unikać całkowitego rozładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu. Regularne użytkowanie i częściowe ładowania utrzymują dobrą kondycję baterii. Przy dłuższym przechowywaniu utrzymuj około 50% naładowania i doładowuj co kilka miesięcy.
- Fold
- Fold
- Fold
- Fold
- Fold
- Fold
- 90\_2100T